



Romo

CZ Chladnička / Návod k obsluze

SK Chladnička / Návod na obsluhu



RSA2421WD

Návod k použití

Obsah	
1. Všeobecná bezpečnost a pokyny k použití	Strana 1-7
2. Popis spotřebiče	Strana 8
3. Změna směru otevírání dveří	Strana 9-11
4. Instalace	Strana 12-13
5. Denní použití	Strana 14-19

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A POKYNY K POUŽITÍ

V zájmu vaší bezpečnosti a pro zajištění správného použití, si před instalací a prvním použitím spotřebiče důkladně přečtěte tento návod k použití, včetně rad a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby všichni uživatelé spotřebiče byli důkladně seznámeni s jeho funkcemi a bezpečnostními prvky. Uchovejte tento návod a zajistěte, aby zůstal se spotřebičem v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby všichni uživatelé byli správně informováni o jeho používání a bezpečnosti.

Pro ochranu života a majetku dodržujte opatření uvedená v tomto návodu, protože výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené opomenutím.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud porozumí rizikům s tím spojeným.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do spotřebiče nakládat a vykládat.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a údržba by neměly být prováděny dětmi, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Uchovávejte veškeré obaly mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyhazujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, přestříhňte přívodní kabel (co nejbližší spotřebiči) a odejměte dveře, aby nedošlo k tomu, že by si hrající děti přivodily elektrický šok nebo se zavřely dovnitř.
- Pokud tento spotřebič s magnetickými těsněními dveří nahrazuje starší spotřebič s pružinovým zámkem (závorou) na dveřích nebo víku, ujistěte se, že před likvidací starého spotřebiče uděláte pružinový zámek nepoužitelným. Zabráníte tak tomu, aby se z něj stala past pro děti.

Obecná bezpečnost

- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné konstrukci bez překážek.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, kromě těch, které doporučuje výrobce.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Nezpůsobte poškození chladicího okruhu.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A POKYNY K POUŽITÍ

- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (například výrobničky zmrzliny) uvnitř chladicích spotřebičů, pokud nejsou pro tento účel schváleny výrobcem.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byla zapnutá po dlouhou dobu, protože může být velmi horká.¹⁾
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Při umísťování spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zachycen nebo poškozen.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů za spotřebič.
- Neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavými látkami, ve spotřebiči.
 - Chladicí médium isobutan (R-600a) je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče. Jedná se o přírodní plyn s vysokou úrovní ekologické kompatibility, který je však hořlavý.
 - Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, že žádné součásti chladicího okruhu nejsou poškozené.
 - Vyhnete se otevřeným plamenům a zdrojům zapálení.
 - Důkladně větrejte místnost, kde je spotřebič umístěn.
 - Nebezpečí: Měnit specifikace nebo spotřebič jakýmkoli způsobem je nebezpečné. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo elektrický šok.
 - Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a obdobných aplikacích, jako například:
 - Kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - Na farmách a pro zákazníky v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
 - Prostředí typu bed and breakfast;
 - Stravovací a obdobné aplikace mimo maloobchodní provozy.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Jakékoliv elektrické komponenty (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí být nahrazeny certifikovaným servisním technikem.
- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Žárovka dodaná se spotřebičem je "speciální lampa" určená pouze pro tento spotřebič a není určena pro běžné osvětlení.¹⁾
- Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
 - Ujistěte se, že zástrčka není poškozena nebo zachycena zadní částí spotřebiče.
 - Zástrčka musí být přístupná.

¹⁾ pokud zařízením obsahuje žárovku

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A POKYNY K POUŽITÍ

- Neodpojujte spotřebič taháním za kabel.
- Pokud je zásuvka uvolněná, zástrčku nepoužívejte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič je těžký. Při manipulaci s ním buďte opatrní.
- Nesahejte do mrazicího oddílu, pokud máte mokré ruce. Může dojít k popáleninám mrazem.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení spotřebiče přímému slunečnímu záření.

Denní používání

- Nepokládejte horké předměty na plastové části spotřebiče.
- Neumisťujte potraviny přímo proti zadní stěně spotřebiče.
- Zmrazené potraviny nesmí být znovu zmrazeny, pokud byly rozmrazeny.¹⁾
- Skladujte předem zabalené zmrazené potraviny v souladu s pokyny výrobce zmrazených potravin.¹⁾
- Doporučení výrobce ohledně skladování by měla být přísně dodržována. Viz příslušné pokyny.
- Nepokládejte sycené nebo perlivé nápoje do mrazicího oddílu, protože vytváří tlak na nádobu, což může způsobit její explozi a poškodit spotřebič.¹⁾
- Nanuky mohou způsobit popáleniny mrazem, pokud jsou konzumovány přímo ze spotřebiče.¹⁾
- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.
- Otevírání dveří na dlouhou dobu může způsobit významné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odvodňovací systémy.
- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém připojený k vodnímu zdroji, pokud nebyla voda čerpána po dobu 5 dnů.
- Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby nepřišly do styku s jinými potravinami ani na ně nekapaly.
- Oddíly s dvěma hvězdičkami (pokud jsou v daném spotřebiči) jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Oddíly s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami (pokud jsou v zařízení přítomny) nejsou vhodné pro mražení čerstvých potravin.
- Pokud je zařízení delší dobu prázdné, vypněte jej, rozmrazte,

¹⁾ pokud zařízení obsahuje mrazicí oddíl

²⁾ pokud zařízení obsahuje přihrádku pro čerstvé potraviny

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A POKYNY K POUŽITÍ

vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se uvnitř spotřebiče nevytvářela plíseň.

Péče a čištění:

- Před údržbou vypněte zařízení a odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty.
- K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.¹⁾
- Pravidelně kontrolujte odtok v chladničce kvůli rozmražené vodě. V případě potřeby odtok vyčistěte. Pokud je odtok ucpaný, voda se bude hromadit na dně spotřebiče.²⁾

Instalace

Důležité! Pro elektrické připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen. V případě poškození zařízení nepřipojujte. Jakékoli poškození okamžitě nahláste v místě zakoupení. V takovém případě si ponechte obal.
- Doporučuje se vyčkat alespoň čtyři hodiny před připojením spotřebiče, aby měl olej čas vrátit se zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jinak hrozí přehřátí. Pro zajištění správného větrání dodržujte pokyny uvedené k instalaci.
- Pokud je to možné, umístěte distanční prvky výrobku ke stěně, aby se zabránilo dotyku nebo přichycení teplých částí (kompresor, kondenzátor), což může způsobit popáleniny.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Ujistěte se, že zástrčka je po instalaci spotřebiče přístupná.

Servis:

- Veškeré elektrické práce spojené se servisem spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Tento výrobek musí být servisován autorizovaným servisním střediskem a smí být použity pouze originální náhradní díly.

Úspora energie:

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.
- Potraviny nebalte těsně k sobě, protože to brání cirkulaci vzduchu.
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní stěny.



1) pokud zařízení obsahuje mrazicí oddíl


2) pokud zařízení obsahuje přihrádku pro čerstvé potraviny

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A POKYNY K POUŽITÍ

- Pokud dojde k výpadku elektřiny, neotvírejte dveře.
- Dveře neotvírejte příliš často.
- Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho.
- Nenastavujte termostat na příliš nízké teploty.
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, police a přihrádky, by mělo zůstat na svém místě, aby se snížila spotřeba energie.

Ochrana životního prostředí:

 Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozonovou vrstvu, ať už v chladicím okruhu nebo izolačních materiálech. Spotřebič nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič musí být likvidován podle předpisů, které získáte u místních úřadů. Vyvarujte se poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla. Materiály použité v tomto spotřebiči, označené symbolem  jsou recyklovatelné.

 Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Místo toho by měl být odevzdán na vhodné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout nesprávným nakládáním s tímto výrobkem jako odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte místní úřad, službu na likvidaci domovního odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obalové materiály:

- Materiály označené symbolem jsou recyklovatelné. Obal zlikvidujte ve vhodných sběrných kontejnerech pro recyklaci.

Likvidace spotřebiče:

1. Odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej.


  **VAROVÁNÍ!** Při používání, servisu a likvidaci spotřebiče věnujte pozornost symbolu podobnému tomu na levé straně, který se nachází na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) a je označen žlutou nebo oranžovou barvou. Jedná se o výstražný symbol pro riziko požáru. V chladicích trubkách a

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A POKYNY K POUŽITÍ

kompresoru jsou hořlavé materiály.

Vyhnete se zdrojům ohně během používání, servisu a likvidace.

POPIS SPOTŘEBIČE

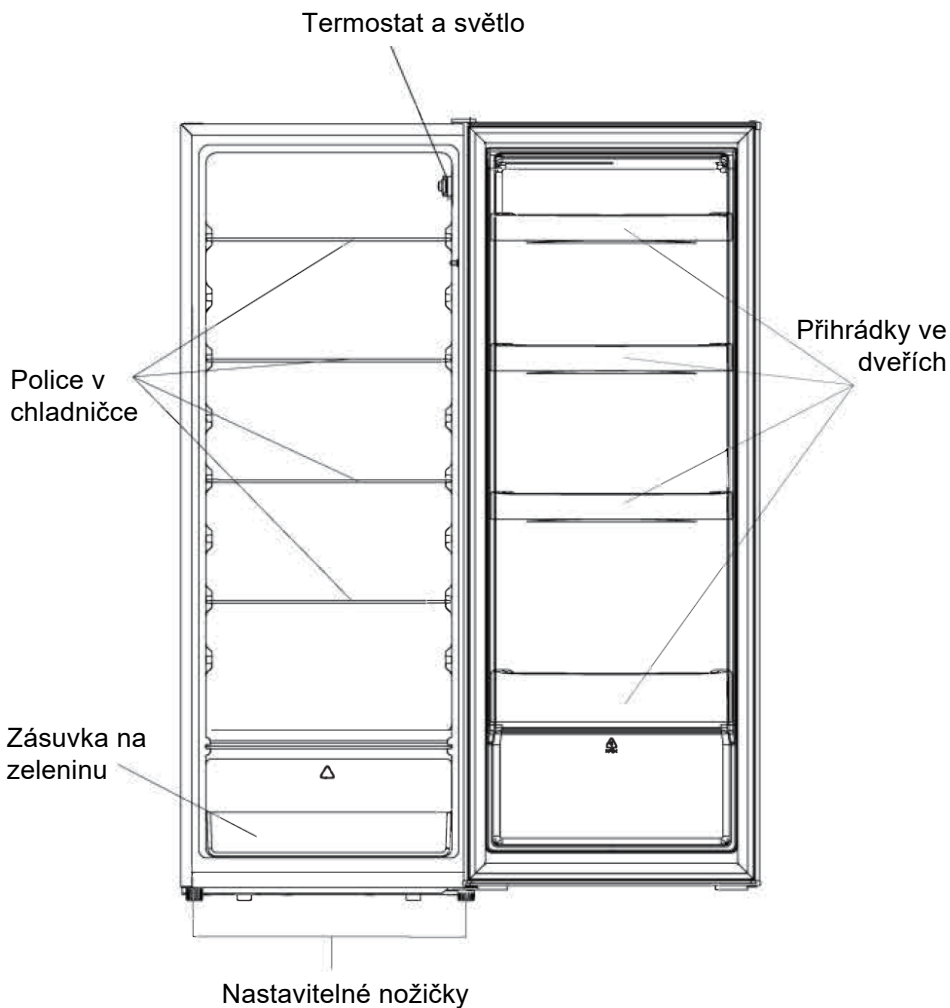

Tento náčrtek slouží pouze jako ilustrace. Pro podrobnosti si prosím přečtete přílohu a porovnejte s reálným produktem.


ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Potřebné nářadí: Křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.


- Ujistěte se, že je spotřebič odpojen a prázdný.
- Pro sejmutí dveří je nutné naklonit spotřebič dozadu. Spotřebič by měl být opřen o něco pevného, aby nedošlo k jeho posunutí během procesu obracení dveří.
- Všechny odebrané díly je nutné uchovat pro opětovnou montáž dveří.
- Spotřebič nepokládejte naležato, protože by to mohlo poškodit chladicí systém.
- Je lepší, když spotřebič během montáže obsluhují dvě osoby.

Postup:


1. Sejměte kryt pravého horního závěsu.

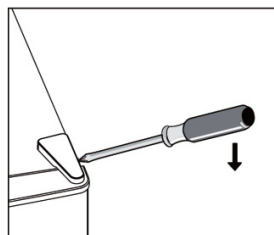

2. Odšroubujte šrouby. Poté sejměte závěs.

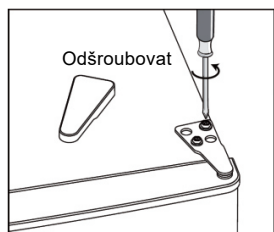


3. Sejměte kryt levého horního šroubu.

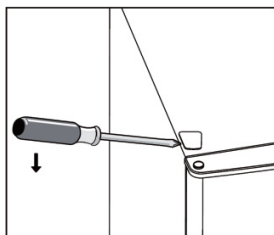


ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


4. Přesuňte krytku z levé strany na pravou. Poté zvedněte horní dveře a položte je na měkký povrch, abyste zabránili poškrábání.

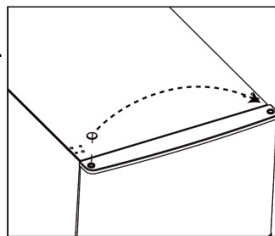


5. Odšroubujte a vyjměte spodní čep závěsu, otočte závěs a znovu čep nasadte a našroubujte.

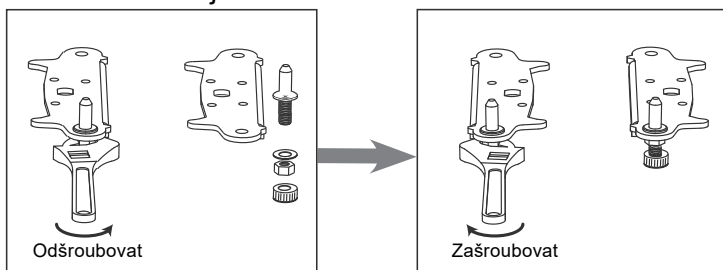

6. Namontujte zpět závěs se spodním čepem. Vyměňte obě nastavitelné nožky.

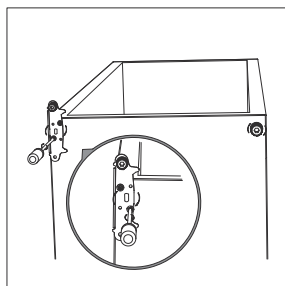


7. Vraťte dveře zpět na místo. Ujistěte se, že jsou dveře vyrovnané vodorovně i svisle, aby těsnění bylo zavřené po všech stranách, a teprve poté utáhněte horní závěs.
8. Vložte horní závěs a přišroubujte jej k horní části spotřebiče.
9. V případě potřeby jej utáhněte klíčem.

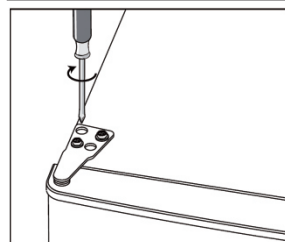


ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

10. Vraťte zpět kryt závěsu a kryt šroubů.

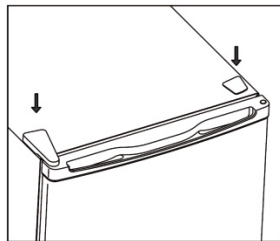


11. Sejměte těsnění dveří chladničky a po otočení je znovu nasadte.

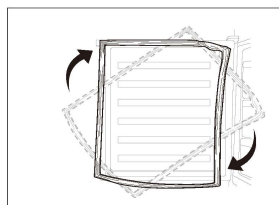

INSTALACE



Instalace madla dveří:

- Namontujte vnější madlo dveří (pokud je madlo součástí).

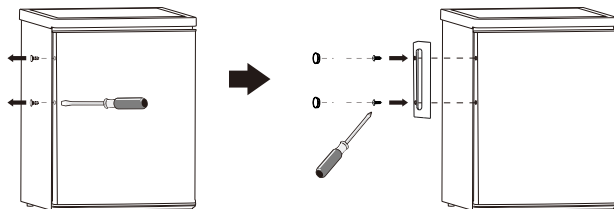

Požadavky na prostor:


- Zajistěte dostatečný prostor pro úplné otevření dveří.

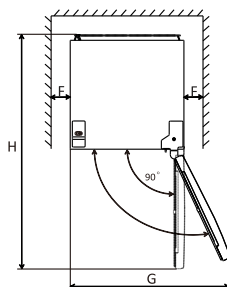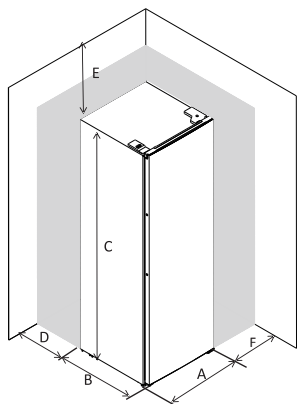

A	555
B	545
C	1426
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1088
H	1100

Vyrovnaní spotřebiče:

- K tomu nastavte dvě nastavitelné nožky v přední části spotřebiče.
- Pokud není spotřebič správně vyrovnan, dveře a magnetická těsnění nebudou správně zarovnaná.

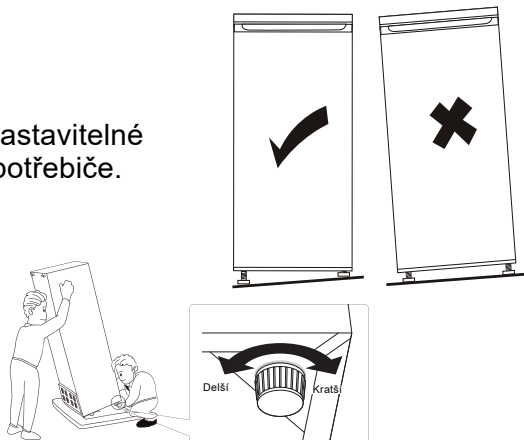

INSTALACE

Okolní teplota:

Instalujte spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém (výrobním) štítku spotřebiče:

- Subnormální: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí 10°C až 32°C (SN).
- Normální: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí 16°C až 32°C (N).
- Subtropická: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí 16°C až 38°C (ST).
- Tropická: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí 16°C až 43°C (T).

Umístění:

Spotřebič by měl být instalován mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo atd.

Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části skříně. Pro zajištění nejlepšího výkonu, pokud je spotřebič umístěn pod visící skříňkou, minimální vzdálenost mezi horní částí spotřebiče a skříňkou by měla být alespoň 50 mm.

Ideálně by však spotřebič neměl být umístěn pod visícími skříňkami.

Přesné vyrovnaní je zajištěno jednou nebo více nastavitelnými nožkami na spodní části skříně.

Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.




⚠ VAROVÁNÍ! Spotřebič musí být možné odpojit od hlavního napájení; zástrčka musí být po instalaci snadno přístupná.

Elektrické připojení:

- Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vašemu domácímu napájení.
- Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je opatřena kontaktem pro tento účel.
- Pokud není zásuvka v domácnosti uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Výrobce se zřídka veškeré odpovědnosti, pokud nejsou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření.
- Tento spotřebič splňuje směrnice E.E.C.

DENNÍ POUŽITÍ

Doporučené nastavení teploty:

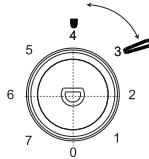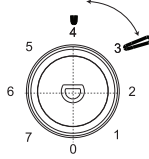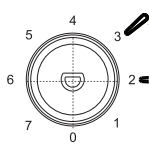Doporučené nastavení teploty		
Teplota okolí	Oddíl mrazničky	Oddíl chladničky
Léto	/	
		Nastavte na 3-4
Normální	/	
		Nastavte na 3-4
Zima	/	
		Nastavte na 2-3

- Informace výše poskytují doporučení pro nastavení teploty.

Vliv na skladování potravin:

- Při doporučeném nastavení je optimální doba skladování v lednici maximálně 3 dny.
- Optimální doba skladování se může při jiném nastavení snížit.

DENNÍ POUŽITÍ

Denní používání:

- Umístěte různé typy potravin do příslušných přihrádek, jak je uvedeno v tabulce níže.

Přihrádky chladničky	Typ potravin
Dveře nebo dveřní police chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny s přírodními konzervanty, jako jsou džemy, šťávy, nápoje, omáčky.• Neuchovávejte potraviny podléhající zkáze.
Zásuvka na zeleninu	<ul style="list-style-type: none">• Ovoce, bylinky a zelenina by měly být uloženy samostatně v zásuvce na zeleninu.• Neuchovávejte banány, cibuli, brambory, česnek v chladničce.
Polička uprostřed chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Mléčné výrobky, vejce.
Horní polička chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny, které není třeba vařit, jako jsou hotová jídla, uzeniny, zbytky jídla.

DENNÍ POUŽITÍ


První použití

Čištění interiéru Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický zápach nového výrobku, poté důkladně vysušte.

Důležité! Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prášky, které by mohly poškodit povrch.

Nastavení teploty


- Připojte spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení. 1 je nejteplejší a 7 je nejchladnější nastavení, 0 vypne spotřebič.
- Spotřebič nemusí fungovat správně při extrémních teplotách nebo pokud jsou dveře otevřeny.
- Tento chladicí spotřebič není vhodný pro zmrazování potravin.



Příslušenství


Posuvné police

Štěny chladničky jsou vybaveny kolejkami, které umožňují umístit police podle potřeby.

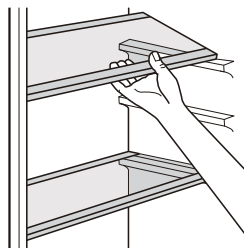

Umístění dveřních přihrádek

Pro uložení balíčků potravin různé velikosti lze dveřní přihrádky umístit do různých výšek. Pro nastavení postupujte následovně: postupně táhněte přihrádku směrem ven, dokud se neuvolní, a poté ji znovu umístěte podle potřeby.

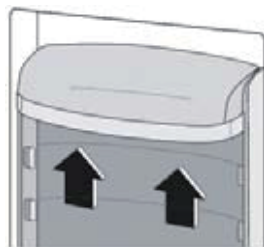

Užitečné rady a tipy

Tipy pro skladování čerstvých potravin

Pro dosažení nejlepšího výkonu:

- Neuchovávejte teplé potraviny ani vypařující se tekutiny v chladničce.
- Přikryjte nebo zabalte potraviny, zejména pokud mají silnou vůni.

Tipy pro skladování v chladničce

Užitečné tipy:

- **Maso (všechny typy):** Zabalte do polyetylenových sáčků a

DENNÍ POUŽITÍ

umístěte na skleněné police nad zásuvku na zeleninu.

- **Vařené potraviny, studená jídla atd.:** Měly by být přikryté a mohou být umístěny na kteroukoli polici.
- **Ovoce a zelenina:** Důkladně je omyjte a uložte do speciální zásuvky.
- **Máslo a sýr:** Uložte je do speciálních vzduchotěsných nádob nebo zabalte do alobalu či polyetylenových sáčků, aby se vyloučil co největší přísun vzduchu.
- **Láhve s mlékem:** Měly by být uzavřeny a uloženy ve dveřních přihrádkách.
- **Banány, brambory, cibule a česnek:** Pokud nejsou zabaleny, nesmí být skladovány v chladničce.

Čištění

Z hygienických důvodů by měl být interiér spotřebiče, včetně vnitřního příslušenství, pravidelně čištěn.

Pozor!

Spotřebič nesmí být během čištění připojen k elektrické síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním vypněte spotřebič a odpojte jej ze sítě, nebo vypněte pojistku či jistič. Nikdy nečistěte spotřebič parním čističem. Vlhkost by se mohla nahromadit v elektrických součástech a způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké páry mohou také poškodit plastové části. Spotřebič musí být suchý, než jej opět zapojíte do provozu.

Důležité!

Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové části, například citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná nebo čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby tyto látky přišly do styku s částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Vyměňte potraviny z mrazničky a uložte je na chladné místo, dobře zakryté.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej ze sítě nebo vypněte pojistku či jistič.
- Spotřebič a jeho příslušenství vyčistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po čištění otřete čistou vodou a vysušte.
- Po vysušení znovu zapojte spotřebič do provozu.


DENNÍ POUŽITÍ

Výměna žárovky

⚠ Pozor!

Před výměnou žárovky musí být spotřebič odpojen od hlavního napájení. Specifikace žárovky je uvedena na typovém štítku. Postupujte podle následujících kroků pro výměnu žárovky:

1. Nastavte knoflík regulace teploty na číslo „0“, aby se spotřebič vypnul.
2. Odpojte spotřebič, aby byl odpojen od napájení.
3. Odšroubujte kryt žárovky.
4. Sejměte kryt žárovky.
5. Odšroubujte žárovku.
6. Namontujte novou žárovku opačným směrem a poté nasadte zpět kryt žárovky a přišroubujte.
7. Zapojte spotřebič do sítě a nastavte knoflík zpět do správné polohy.

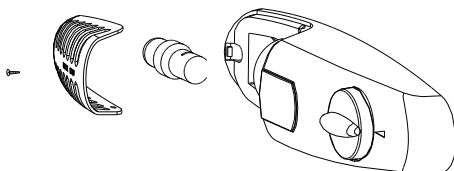

DENNÍ POUŽITÍ

Řešení problémů

Pozor!

Před zahájením odstraňování závad odpojte spotřebič od napájení.

Jakékoli závady, které nejsou uvedeny v tomto manuálu, musí odstranit kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Důležité! Některé zvuky při běžném používání jsou normální (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Knoflík regulace teploty je nastaven na „0“.	Nastavte knoflík na jiné číslo, aby se spotřebič zapnul.
	Napájecí zástrčka není zasunuta nebo je uvolněná.	Zasuňte napájecí zástrčku.
	Pojistka je přepálená nebo vadná.	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná.	Poruchy v elektrických obvodech musí opravit elektrikář.
Jídlo je příliš teplé	Teplota není správně nastavena.	Podívejte se do sekce Nastavení teploty.
	Dveře byly otevřené po dlouhou dobu.	Otevírejte dveře pouze na dobu nezbytně nutnou.
	Velké množství teplého jídla bylo vloženo do spotřebiče během posledních 24 hodin.	Dočasně nastavte teplotu na nižší hodnotu.
	Spotřebič je v blízkosti zdroje tepla.	Podívejte se do sekce Umístění spotřebiče.
Spotřebič příliš chladí	Teplota je nastavena příliš nízko.	Dočasně nastavte knoflík na vyšší hodnotu.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič není vyrovnaný.	Přizpůsobte nožky.
	Spotřebič se dotýká zdi nebo jiných předmětů.	Mírně posuňte spotřebič.
	Součástka, např. trubka na zadní straně spotřebiče, se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	Pokud je to nutné, opatrně ohněte součástku mimo dosah.
Voda na podlaze	Odtokový otvor je zablokovaný.	Podívejte se do sekce Čištění a péče.
Boční panely jsou horké	To je normální. Na stranách jsou výměníky tepla.	Použijte rukavice pro dotyk.

Pokud se závada objeví znovu, kontaktujte servisní středisko.

Návod na použitie

Obsah	
1. Všeobecná bezpečnosť a pokyny na použitie	Strana 22-27
2. Popis spotrebiča	Strana 28
3. Zmena smeru otvárania dverí	Strana 29-31
4. Inštalácia	Strana 32-33
5. Denné použitie	Strana 34-39

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ A POKYNY NA POUŽITIE

V záujme vašej bezpečnosti a pre zaistenie správneho použitia, si pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča dôkladne prečítajte tento návod na použitie, vrátane rád a varovaní. Aby sa predišlo zbytočným chybám a nehodám, je dôležité zabezpečiť, aby všetci používatelia spotrebiča boli dôkladne oboznámení s jeho funkciami a bezpečnostnými prvkami.

Uchovajte tento návod a zaistite, aby zostal so spotrebičom v prípade jeho premiestnenia alebo predaja, aby všetci používatelia boli správne informovaní o jeho používaní a bezpečnosti.

Pre ochranu života a majetku dodržujte opatrenia uvedené v tomto návode, pretože výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené opomenutím.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pokiaľ porozumie rizikám s tým spojeným.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do spotrebiča nakladať a vykladať.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Čistenie a údržba by nemali byť vykonávané deťmi, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Uchovávajúce všetky obaly mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía.
- Pokiaľ spotrebič vyhadzujete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prestrihnite prírodný kábel (čo najbližšie spotrebiču) a odoberte dvere, aby nedošlo k tomu, že by sa hrajúce deti privodili elektrický šok alebo sa zavreli dovnútra.
- Pokiaľ tento spotrebič s magnetickými tesneniami dverí nahrádza starší spotrebič s pružinovým zámkom (závorou) na dverách alebo veku, uistite sa, že pred likvidáciou starého spotrebiča urobíte pružinový zámok nepoužiteľným. Zabráňte tak tomu, aby sa z neho stala pasca pre deti.

Všeobecná bezpečnosť

⚠ VAROVANIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii bez prekážok.

⚠ VAROVANIE! Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, okrem tých, ktoré odporúča

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ A POKYNY NA POUŽITIE

výrobca.

- ⚠ **VAROVANIE!** Nespôsobte poškodenie chladiaceho okruhu.
- ⚠ **VAROVANIE!** Nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napríklad výrobníky zmrzliny) vo vnútri chladiacich spotrebičov, pokiaľ nie sú na tento účel schválené výrobcom.
- ⚠ **VAROVANIE!** Nedotýkajte sa žiarovky, ak bola zapnutá po dlhú dobu, pretože môže byť veľmi horúca.¹⁾
- ⚠ **VAROVANIE!** Pri umiestňovaní spotrebiča zaistite, aby napájací kábel nebol zachytený alebo poškodený.
- ⚠ **VAROVANIE!** Neumiestňujte viac prenosných zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov za spotrebič.
 - Neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavými látkami, v spotrebiči.
 - Chladiace médium izobután (R- 600a) je obsiahnuté v chladiacom okruhu spotrebiča. Ide o prírodný plyn s vysokou úrovňou ekologickej kompatibility, ktorý je však horľavý.
 - Počas prepravy a inštalácie spotrebiča sa uistite, že žiadne súčasti chladiaceho okruhu nie sú poškodené.
 - Vyhnite sa otvoreným plameňom a zdrojom zapálenia.
 - Dôkladne vetrajte miestnosť, kde je spotrebič umiestnený.
 - Nebezpečenstvo: Meniť špecifikácie alebo spotrebič akýmkoľvek spôsobom je nebezpečné. Akékoľvek poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo elektrický šok.
 - Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a obdobných aplikáciách, ako napríklad:
 - Kuchynské priestory zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Na farmách a pre zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - Prostredie typu bed and breakfast;
 - Stravovacie a obdobné aplikácie mimo maloobchodných prevádzok.
- ⚠ **VAROVANIE!** Akékoľvek elektrické komponenty (zástrčka, napájací kábel, kompresor atď.) musia byť nahradené certifikovaným servisným technikom.
- ⚠ **VAROVANIE!** Žiarovka dodaná so spotrebičom je "špeciálna lampa" určená iba pre tento spotrebič a nie je určená na bežné osvetlenie.¹⁾
 - Napájací kábel nesmie byť predlžovaný.
 - Uistite sa, že zástrčka nie je poškodená alebo zachytená zadnou

¹⁾ ak zariadenie obsahuje žiarovku

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ A POKYNY NA POUŽITIE

časťou spotrebiča.

- Zástrčka musí byť prístupná.
- Neodpájajte spotrebič ťahaním za kábel.
- Pokiaľ je zásuvka uvoľnená, zástrčku nepoužívajte. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii s ním buďte opatrní.
- Nesiahajte do mraziaceho oddielu, ak máte mokré ruky. Môže dôjsť k popáleninám mrazom.
- Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu spotrebiča priamemu slnečnému žiareniu.

Denné používanie

- Nekladte horúce predmety na plastové časti spotrebiča.
- Neumiestňujte potraviny priamo proti zadnej stene spotrebiča.
- Zmrazené potraviny nesmú byť znovu zmrazené, ak boli rozmrazené.¹⁾
- Skladujte vopred zabalené mrazené potraviny v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.¹⁾
- Odporúčania výrobcu ohľadom skladovania spotrebiča by mali byť prísne dodržiavané. Pozri príslušné pokyny.
- Nekladte sýtené alebo perlivé nápoje do mraziaceho oddielu, pretože vytvára tlak na nádobu, čo môže spôsobiť jej explóziu a poškodiť spotrebič.¹⁾
- Nanuky môžu spôsobiť popáleniny mrazom, pokiaľ sú konzumované priamo zo spotrebiča.¹⁾
- Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržujte nasledujúce pokyny.
- Otváranie dverí na dlhú dobu môže spôsobiť významné zvýšenie teploty v oddieloch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné odvodňovacie systémy.
- Vyčistíte nádrže na vodu, pokiaľ neboli používané po dobu 48 hodín; prepláchnite vodný systém pripojený k vodnému zdroju, pokiaľ nebola voda čerpaná po dobu 5 dní.
- Skladujte surové mäso a ryby vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neprišli do styku s inými potravinami ani na ne nekvapkali.
- Oddiely s dvoma hviezdikami (ak sú v danom spotrebiči) sú vhodné na skladovanie vopred zmrazených potravín, výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.

1) ak zariadenie obsahuje mraziaci oddiel

2) ak zariadenie obsahuje priehradku pre čerstvé potraviny

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ A POKYNY NA POUŽITIE

- Oddiely s jednou, dvoma a tromi hviezdčkami (ak sú v zariadení prítomné) nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Pokiaľ je zariadenie dlhšiu dobu prázdne, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča nevytvárala pleseň.

Starostlivosť a čistenie:

- Pred údržbou vypnite zariadenie a odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi.
- Na odstránenie námrazy nepoužívajte ostré predmety. Použite plastovú škrabku.¹⁾
- Pravidelne kontrolujte odtok v chladničke kvôli rozmrazenej vode. V prípade potreby odtok vyčistite. Pokiaľ je odtok upchatý, voda sa bude hromadiť na dne spotrebiča.²⁾

Inštalácia

Dôležité! Pre elektrické pripojenie starostlivo dodržujte pokyny uvedené v konkrétnych odsekoch.

- Vybaľte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený. V prípade poškodenia zariadenie nepripájajte. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste v mieste zakúpenia. V takom prípade si ponechajte obal.
- Odporúča sa počkať aspoň štyri hodiny pred pripojením spotrebiča, aby mal olej čas vrátiť sa späť do kompresora.
- Okolo spotrebiča by mala byť zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu, inak hrozí prehriatie. Pre zaistenie správneho vetrania dodržujte pokyny uvedené na inštaláciu.
- Pokiaľ je to možné, umiestnite dištančné prvky výrobku k stene, aby sa zabránilo dotyku alebo prichyteniu teplých častí (kompresor, kondenzátor), čo môže spôsobiť popáleniny.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Uistite sa, že zástrčka je po inštalácii spotrebiča prístupná.

Servis:

- Všetky elektrické práce spojené so servisom spotrebiča by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.
- Tento výrobok musí byť servisovaný autorizovaným servisným strediskom a smú byť použité iba originálne náhradné diely.

1) ak zariadenie obsahuje mraziaci oddiel


2) ak zariadenie obsahuje priehradku pre čerstvé potraviny

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ A POKYNY NA POUŽITIE

Úspora energie:


- Nevkladajte do spotrebiča horúce potraviny.
- Potraviny nebaľte tesne k sebe, pretože to bráni cirkulácii vzduchu.
- Uistite sa, že sa potraviny nedotýkajú zadnej steny.
- Pokiaľ dôjde k výpadku elektriny, neotvárajte dvere.
- Dvere neotvárajte príliš často.
- Nenechávajte dvere otvorené príliš dlho.
- Nenastavujte termostat na príliš nízke teploty.
- Všetko príslušenstvo, ako sú zásuvky, police a priehradky, by malo zostať na svojom mieste, aby sa znížila spotreba energie.


Ochrana životného prostredia:

 Tento spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu, či už v chladiacom okruhu alebo izolačných materiáloch. Spotrebič nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Izolačná pena obsahuje horľavé plyny: spotrebič musí byť likvidovaný podľa predpisov, ktoré získate na miestnych úradoch.

Vyvarujte sa poškodeniu chladiacej jednotky, najmä výmenníka tepla.

Materiály použité v tomto spotrebiči, označené symbolom  sú recyklovateľné.

 Symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že tento produkt nesmie byť likvidovaný ako bežný domáci odpad. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na vhodné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom ako odpadom. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku kontaktujte miestny úrad, službu na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Obalové materiály:

- Materiály označené symbolom sú recyklovateľné. Obal zlikvidujte vo vhodných zberných kontajneroch na recykláciu.

Likvidácia spotrebiča:


3. Odpojte napájaciu zástrčku zo zásuvky.
4. Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTĚ A POKYNY NA POUŽITÍ



! **VAROVANIE!** Pri používaní, servise a likvidácii spotrebiča venujte pozornosť symbolu podobnému tomu na ľavej strane, ktorý sa nachádza na zadnej strane spotrebiča (zadný panel alebo kompresor) a je označený žltou alebo oranžovou farbou. Ide o výstražný symbol pre riziko požiaru. V chladiacich rúrkach a kompresore sú horľavé materiály. Vyhnite sa zdrojom ohňa počas používania, servisu a likvidácie.

OPIS SPOTREBIČA

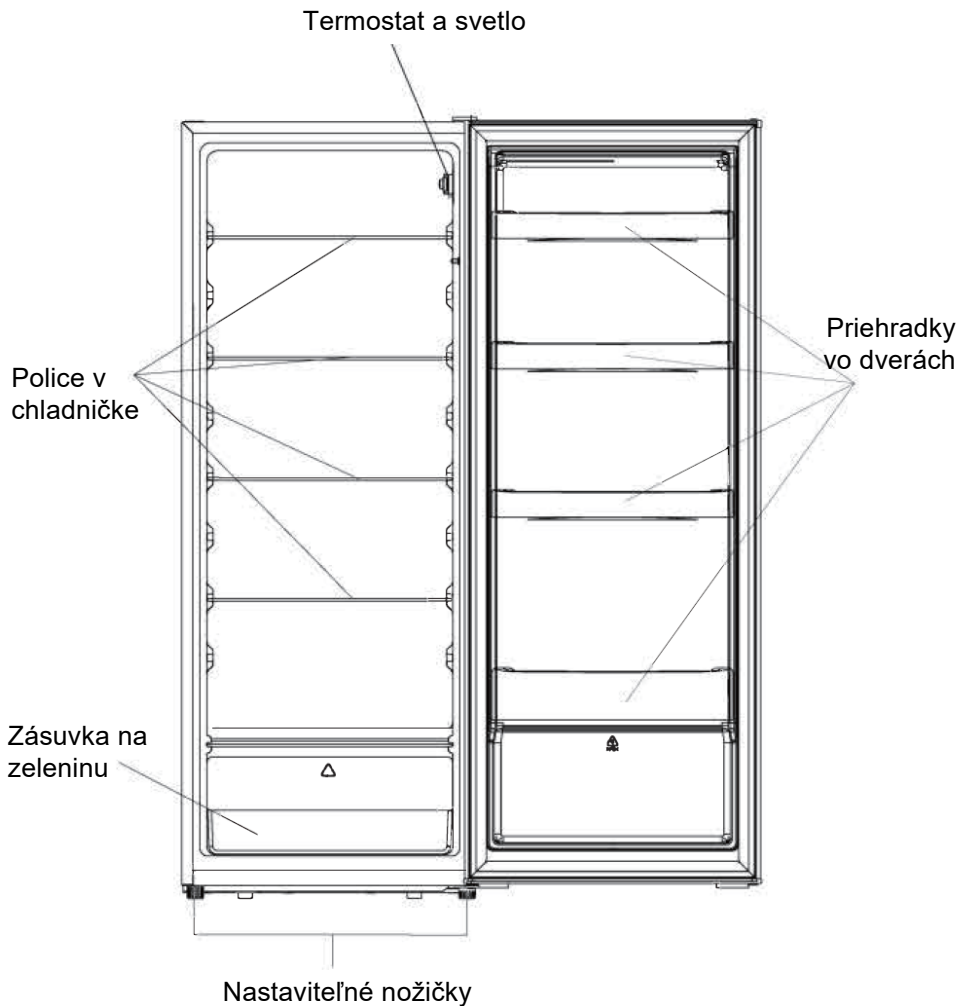

Tento náčrt slúži iba ako ilustrácia. Pre podrobnosti si prosím prečítajte prílohu a porovnajte s reálnym produktom.,


ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ

Potrebné náradie: Krížový skrutkovač, plochý skrutkovač, šesťhranný kľúč.


- Uistite sa, že je spotrebič odpojený a prázdny.
- Pre sňatie dverí je nutné nakloniť spotrebič dozadu. Spotrebič by mal byť opretý o niečo pevné, aby nedošlo k jeho posunutiu počas procesu obracania dverí.
- Všetky odobraté diely je nutné uchovať na opätovnú montáž dverí.
- Spotrebič nekladte naležato, pretože by to mohlo poškodiť chladiaci systém.
- Je lepšie, keď spotrebič počas montáže obsluhujú dve osoby.

Postup:


12. Odoberte kryt pravého horného závesu.

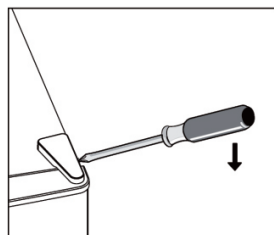

13. Odskrutkujte skrutky. Potom zložte záves.

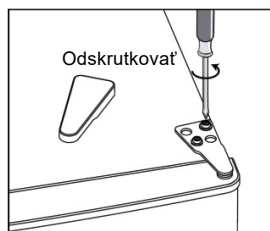


14. Odstráňte kryt ľavej hornej skrutky.

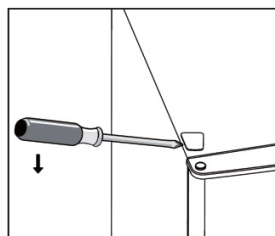


ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ


15. Presuňte krytku z ľavej strany na pravú.
Potom zdvihnite horné dvere a položte ich na mäkký povrch, aby ste zabránili poškrabaniu.

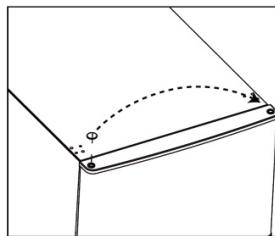

16. Odskrutkujte a vyberte spodný čap závesu, otočte záves a znova čap nasadte a naskrutkujte.

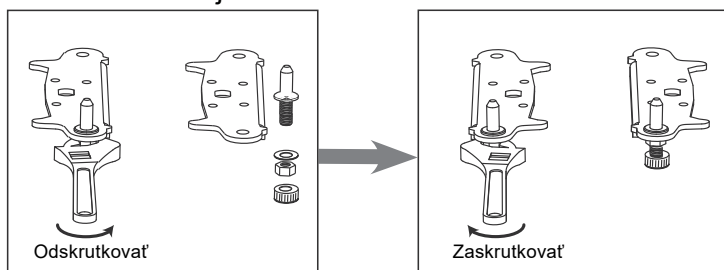


17. Namontujte späť záves so spodným čapom. Vymeňte obe nastaviteľné nôžky.

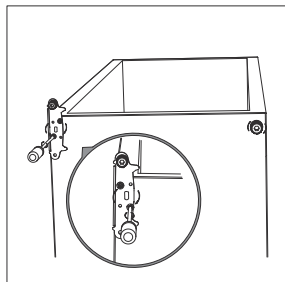

18. Vráťte dvere späť na miesto. Uistite sa, že sú dvere vyrovnané vodorovne aj zvisle, aby tesnenie bolo zatvorené po všetkých stranách, a až potom utiahnite horný záves.


19. Vložte horný záves a priskrutkujte ho k hornej časti spotrebiča.

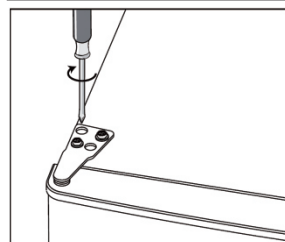


ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ

20. V prípade potreby ho utiahnite kľúčom.

21. Vráťte späť kryt závesu a kryt skrutiek.

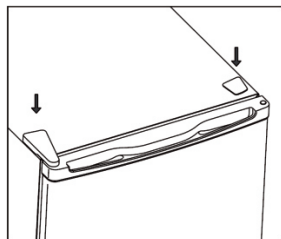


22. Odoberte tesnenie dverí chladničky a po otočení ich znovu nasadte.

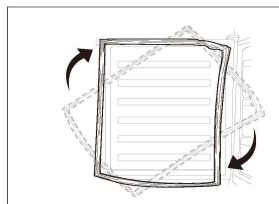

INŠTALÁCIA



Inštalácia madla dverí:

- Namontujte vonkajšie madlo dverí (ak je madlo súčasťou).

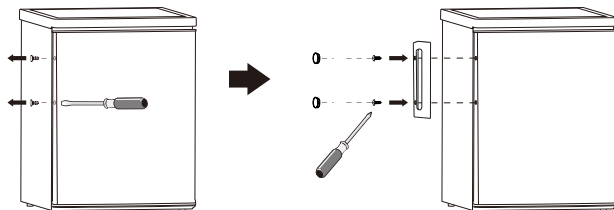

Požiadavky na priestor:


- Zaistíte dostatočný priestor pre úplné otvorenie dverí.

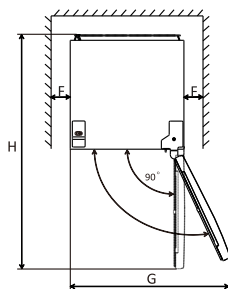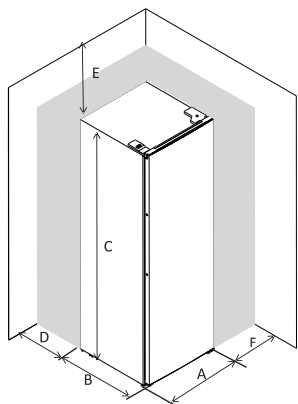

A	555
B	545
C	1426
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1088
H	1100

Vyrovnanie spotrebiča:

- Na to nastavte dve nastaviteľné nôžky v prednej časti spotrebiča.
- Pokiaľ nie je spotrebič správne vyrovnaný, dvere a magnetické tesnenia nebudú správne zarovnané.

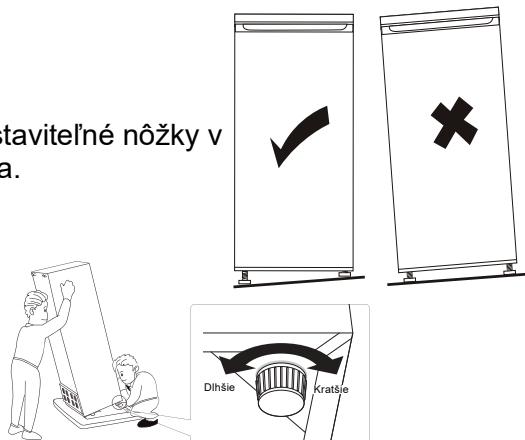

INŠTALÁCIA

Okolité teplota:

Inštalujte spotrebič na miesto, kde okolité teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom (výrobnom) štítku spotrebiča:

- Subnormálne: Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri okolitých teplotách v rozmedzí 10°C až 32°C (SN).
- Normálny: Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri okolitých teplotách v rozmedzí 16°C až 32°C (N).
- Subtropická: Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri okolitých teplotách v rozmedzí 16°C až 38°C (ST).
- Tropická: Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri okolitých teplotách v rozmedzí 16°C až 43°C (T).

Umiestnenie:

Spotrebič by mal byť inštalovaný mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo atď.

Uistite sa, že vzduch môže voľne cirkulovať okolo zadnej časti skrine. Pre zaistenie najlepšieho výkonu, pokiaľ je spotrebič umiestnený pod visiacou skrinkou, minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou spotrebiča a skrinkou by mala byť aspoň 50 mm.

Ideálne by však spotrebič nemal byť umiestnený pod visiacimi skrinkami.

Presné vyrovnanie je zaistené jednou alebo viacerými nastaviteľnými nôžkami na spodnej časti skrine.

Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.




⚠ VAROVANIE! Spotrebič musí byť možné odpojiť od hlavného napájania; zástrčka musí byť po inštalácii ľahko prístupná.

Elektrické pripojenie:

- Pred zapojením sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú vášmu domácemu napájaniu.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka napájacieho kábla je opatrená kontaktom na tento účel.
- Pokiaľ nie je zásuvka v domácnosti uzemnená, pripojte spotrebič k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi a obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ nie sú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia.
- Tento spotrebič spĺňa smernice E.E.C.

DENNÉ POUŽITIE

Odporúčané nastavenie teploty:

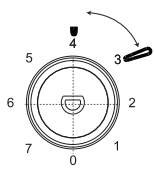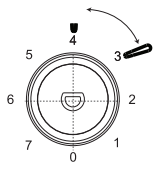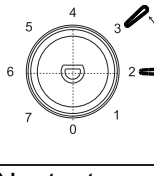Odporúčané nastavenie teploty		
Teplota okolia	Oddiel mrazničky	Oddiel chladničky
Leto	/	
		Nastavte na 3-4
Normálna	/	
		Nastavte na 3-4
Zima	/	
		Nastavte na 2-3

- Informácie vyššie poskytujú odporúčania pre nastavenie teploty.

Vplyv na skladovanie potravín:

- Pri odporúčanom nastavení je optimálna doba skladovania v chladničke maximálne 3 dni.
- Optimálna doba skladovania sa môže pri inom nastavení znížiť.

DENNÉ POUŽITIE

Denné používanie:

- Umiestnite rôzne typy potravín do príslušných priehradiek, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Priehradky chladničky	Typ potravín
Dvere alebo dverné police chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny s prírodnými konzervantmi, ako sú džemy, šťavy, nápoje, omáčky.• Neuchovávajú potraviny podliehajúce skaze.
Zásuvka na zeleninu	<ul style="list-style-type: none">• Ovocie, bylinky a zelenina by mali byť uložené samostatne v zásuvke na zeleninu.• Neuchovávajú banány, cibuľu, zemiaky, cesnak v chladničke.
Polička uprostred chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Mliečne výrobky, vajcia.
Horná polička chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny, ktoré nie je potrebné variť, ako sú hotové jedlá, údeniny, zvyšky jedla.

DENNÉ POUŽITIE


Prvé použitie

Čistenie interiéru Pred prvým použitím spotrebiča vyčistíte vnútro a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou a neutrálnym mydlom, aby ste odstránili typický zápach nového výrobku, potom dôkladne vysušte.

Dôležité! Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prášky, ktoré by mohli poškodiť povrch.

Nastavenie teploty


- Pripojte spotrebič. Vnútorná teplota je riadená termostatom. K dispozícii je 8 nastavení. 1 je najteplejšie a 7 je najchladnejšie nastavenie, 0 vypne spotrebič.
- Spotrebič nemusí fungovať správne pri extrémnych teplotách alebo pokiaľ sú dvere otvorené.
- Tento chladiaci spotrebič nie je vhodný na zmrazovanie potravín.



Príslušenstvo


Posuvné police

Steny chladničky sú vybavené koľajnicami, ktoré umožňujú umiestniť police podľa potreby.

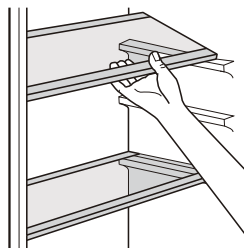

Umiestnenie dverných priehradok

Na uloženie balíčkov potravín rôznej veľkosti je možné dverné priehradky umiestniť do rôznych výšok. Pre nastavenie postupujte nasledovne: postupne ťahajte priehradku smerom von, kým sa neuvoľní, a potom ju znovu umiestnite podľa potreby.

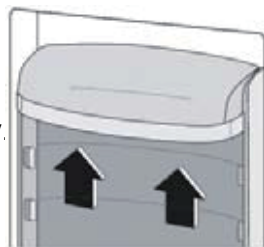

Užitočné rady a tipy

Tipy na skladovanie čerstvých potravín

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu:

- Neuchovávajte teplé potraviny ani vyparujúce sa tekutiny v chladničke.
- Prikryte alebo zabalte potraviny, najmä ak majú silnú vôňu.

Tipy na skladovanie v chladničke

Užitočné tipy:

- **Mäso (všetky typy):** Zabalte do polyetylénových vrecúšok a

DENNÉ POUŽITIE

umiestnite na sklenené police nad zásuvku na zeleninu.

- **Varené potraviny, studené jedlá atď.:** Mali by byť prikryté a môžu byť umiestnené na ktorúkoľvek policu.
- **Ovocie a zelenina:** Dôkladne ich umyte a uložte do špeciálnej zásuvky.
- **Maslo a syr:** Uložte ich do špeciálnych vzduchotesných nádob alebo zabaľte do alobalu či polyetylénových sáčkov, aby sa vylúčil čo najväčší prísun vzduchu.
- **Fľaše s mliekom:** Mali by byť uzavreté a uložené vo dverných priehradkách.
- **Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak:** Pokiaľ nie sú zabalené, nesmú byť skladované v chladničke.

Čistenie

Z hygienických dôvodov by mal byť interiér spotrebiča, vrátane vnútorného príslušenstva, pravidelne čistený.

Pozor!

Spotrebič nesmie byť počas čistenia pripojený k elektrickej sieti. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením vypnite spotrebič a odpojte ho zo siete, alebo vypnite poistku či istič. Nikdy nečistite spotrebič parným čističom. Vlhkosť by sa mohla nahromadiť v elektrických súčiastiach a spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Horúce pary môžu tiež poškodiť plastové časti. Spotrebič musí byť suchý, než ho opäť zapojíte do prevádzky.

Dôležité!

Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti, napríklad citrónová šťava alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová alebo čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu octovú.

- Nedovoľte, aby tieto látky prišli do styku s časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyberte potraviny z mrazničky a uložte ich na chladné miesto, dobre zakryté.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho zo siete alebo vypnite poistku či istič.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo vyčistite handričkou a vlažnou vodou. Po čistení utrite čistou vodou a vysušte.
- Po vysušení znovu zapojte spotrebič do prevádzky.

DENNÉ POUŽITIE


Výmena žiarovky

⚠ Pozor!

Pred výmenou žiarovky musí byť spotrebič odpojený od hlavného napájania.

Špecifikácia žiarovky je uvedená na typovom štítku. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre výmenu žiarovky:

8. Nastavte gombík regulácie teploty na číslo „0“, aby sa spotrebič vypol.
9. Odpojte spotrebič, aby bol odpojený od napájania.
10. Odskrutkujte kryt žiarovky.
11. Odoberte kryt žiarovky.
12. Odskrutkujte žiarovku.
13. Namontujte novú žiarovku opačným smerom a potom nasadte späť kryt žiarovky a priskrutkujte.
14. Zapojte spotrebič do siete a nastavte gombík späť do správnej polohy.

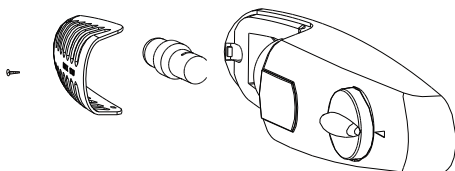

DENNÉ POUŽITIE

Riešenie problémov

Pozor!

Pred zahájením odstraňovania závad odpojte spotrebič od napájania. Akékoľvek závady, ktoré nie sú uvedené v tomto manuáli, musí odstrániť kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

Dôležité! Niektoré zvuky pri bežnom používaní sú normálne (kompresor, cirkulácia chladiva).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Gombík regulácie teploty je nastavený na „0“.	Nastavte gombík na iné číslo, aby sa spotrebič zapol.
	Napájacia zástrčka nie je zasunutá alebo je uvoľnená.	Zasuňte napájaciu zástrčku.
	Poistka je prepálená alebo chybná.	Skontrolujte poistku, v prípade potreby ju vymeňte.
	Zásuvka je chybná.	Poruchy v elektrických obvodoch musí opraviť elektrikár.
Jedlo je príliš teplé	Teplota nie je správne nastavená.	Pozrite sa do sekcie Nastavenie teploty.
	Dvere boli otvorené po dlhú dobu.	Otvárajte dvere iba na dobu nevyhnutne nutnú.
	Veľké množstvo teplého jedla bolo vložené do spotrebiča počas posledných 24 hodín.	Dočasne nastavte teplotu na nižšiu hodnotu.
	Spotrebič je v blízkosti zdroja tepla.	Pozrite sa do sekcie Umiestnenie spotrebiča.
Spotrebič príliš chladí	Teplota je nastavená príliš nízko.	Dočasne nastavte gombík na vyššiu hodnotu.
Nezvyčajné zvuky	Spotrebič nie je vyrovnaný.	Prispôsobte nôžky.
	Spotrebič sa dotýka múru alebo iných predmetov.	Mierne posuňte spotrebič.
	Súčiastka, napr. rúrka na zadnej strane spotrebiča, sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	Pokiaľ je to nutné, opatrne ohnite súčiastku mimo dosahu.
Voda na podlahe	Odtokový otvor je zablokovaný.	Pozrite sa do sekcie Čistenie a starostlivosť.
Bočné panely sú horúce	To je normálne. Na stranách sú výmenniky tepla.	Použite rukavice na dotyk.

Ak sa závada objaví znova, kontaktujte servisné stredisko.

Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

www.romocr.cz

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK, s.r.o.

Horná 116

022 01 Čadca

Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:

tel.: +421 915 473 787

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov: tel:

+421 915 473 787

email: servis@elmax.cz

www.romo.sk

